


Bedienungsanleitung für CTS i M2 Unterfederung

**1. Sicherheitshinweise**

- Öffnen Sie nie das Gehäuse! Durch unbefugtes Öffnen der Gehäuse erlischt der Garantieanspruch.
- Reparaturen dürfen ausschließlich vom Personal des Herstellers durchgeführt werden!
- Lassen Sie keine Flüssigkeit in das Innere der Gehäuse eindringen!
- Überprüfen Sie zuerst, ob Kabel oder Gehäuse beschädigt sind. Wenn dies der Fall sein sollte, nehmen Sie die Funkeinheit nicht in Betrieb, sondern tauschen Sie sie bei Ihrem Händler um.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder, auch während Ihrer Abwesenheit, nicht mit der Funk-Fernbedienung spielen!
- Funksignale können Wände und Decken durchdringen! Benutzen Sie die Fernbedienung nur im gleichen Raum, in dem auch das verstellbare Bett steht!

**2. Stromanschluss**

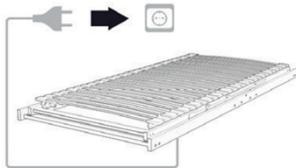

Unterfederung ans Stromnetz anschließen.  
LED leuchtet grün, wenn Strom auf der Steckdose ist.  
Ab Netzteil 24VDC anliegend.



Leiste hochklappen.


Option:  
Verlängerungskabel 1 m




Kabel einstecken und  
Zugschutz einfädeln,  
Leiste einrasten.

**3. Handschalter**

**a.** Sicherheitsfolie am  
Batteriefach abziehen.

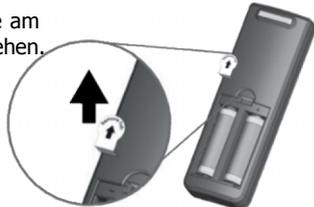

**b.** Druckknopf am Empfänger  
gedrückt halten.  
Gleichzeitig am Handschalter  
die mittlere rechte Taste  
drücken.

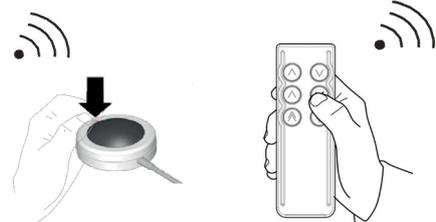


Keine Batterien im Empfänger notwendig.

**4. Funktionen Handschalter**

Obere linke Taste:  
Anheben des Rückenteils

Mittlere linke Taste:  
Anheben des Beinteils

Untere linke Taste:  
Gleichzeitiges Anheben von  
Rücken- und Beinteil




Obere rechte Taste:  
Absenken des Rückenteils

Mittlere rechte Taste:  
Absenken des Beinteils

Untere rechte Taste:  
Gleichzeitiges Absenken von  
Rücken- und Beinteil

**5. Funktion Unterbeleuchtung**


Beide unteren Tasten gleichzeitig  
drücken aktiviert die Unterbeleuchtung.  
Zum Ausschalten erneut beide  
Tasten gleichzeitig drücken.

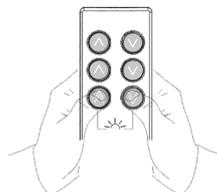

**6. Parallelschaltung zweier Unterfederungen M2**


Einlernen beider Unterfederungen  
mit einer Tastatur (Pos. 3 mit beiden  
Empfängern durchführen).

Option: Adapterkabel für zuverlässige Parallelfunktion

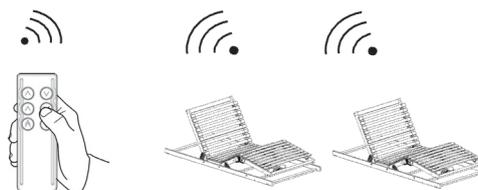

### 7. Notabsenkung

Rücken- bzw. Beinteil von Hand leicht anheben.  
Den Haltebolzen am Stahlseil nach oben drücken.

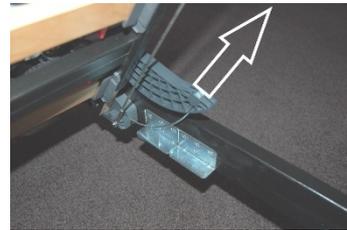

Den Bowdenzug aushängen.



Den Bowdenzug ablegen, fertig.  
Dies bei allen 4 Hebeln durchführen und Rücken- bzw. Beinteil vorsichtig nach unten ablegen.



Sobald die Stromversorgung wieder hergestellt ist,  
den Vorgang in umgekehrter Reihenfolge durchführen  
und die Bowdenzüge wieder einhängen.

### 8. Hinweise zum Betrieb der Funkeinheit

- Beachten Sie dabei bitte, das die Reichweite des Senders von den jeweiligen örtlichen Bedingungen beeinflusst wird.
- Andere mit Funk betriebene Geräte können den Betrieb der Funk-Fernbedienungseinheit beeinträchtigen. Hierzu gehören beispielsweise Mobilfunk-Sendemasten, Mobilfunk-Telefone und Funk-Bestellsysteme in Restaurants.
- Um einen guten Empfang zu gewährleisten, montieren Sie den Empfänger nicht direkt auf eine Metallplatte! Halten Sie zu metallischen Gegenständen einen Mindestabstand von ca. 3-4 cm ein.
- Diese Funk-Fernbedienung darf nur innerhalb der Europäischen Union verwendet werden!

### 9. Gewährleistung

- Von der gesetzlichen Gewährleistung ausgeschlossen sind Ausfälle, die durch unsachgemäße Behandlung hervorgerufen wurden. Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn die Gehäuse von jemand anderem als von einem Mitarbeiter des Herstellers geöffnet werden.

### 10. Technische Daten

#### Handsender

- Spannungsversorgung.....3VDC
- Batterien.....2 x 1,5V – AAA
- Sendefrequenz.....2,4 GHZ

#### Motor

- Spannungsversorgung.....100-240VAC
- Arbeitsspannung.....24VDC
- Standby.....0,3 W
- Schutzart.....IP20
- Schutzklasse.....II



Änderungen der Informationen in diesem Dokument  
ohne vorherige Bekanntmachung vorbehalten.

©2019 Groll GmbH & Co. KG, Hohenschildstr.5, 72766 Reutlingen, info@grosana.de. Alle Rechte vorbehalten.