

Bedienungsanleitung

Komfortrahmen dormabell vita

M2 K / M3 K



1. Systemkomponenten
2. Inbetriebnahme
3. Bedienung
4. Fehlerbehebung

Vorbemerkung:

Bei unsachgemäßem Gebrauch übernehmen wir keine Verantwortung oder Haftung. Die gängigen Unfallverhütungsvorschriften zur Bedienung elektrischer Geräte sind zu beachten.



Die Marke für erholsamen Schlaf

1. Systemkomponenten

free-elec® Stecker mit Netzteil:



free-elec® Doppelantrieb:



2. Inbetriebnahme

Verbinden Sie den free-elec® Stecker mit der Steckdose (1.) und betätigen den grünen Knopf (2.)



Die Unterfederung ist nun betriebsbereit.

3. Bedienung

Rückenteil auf/ab —————

Oberschenkelbereich auf/ab ———

optional:
Fußteil auf/ab

Alles auf/ab —————



Hinweis:

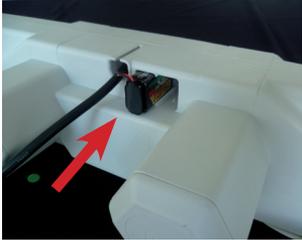
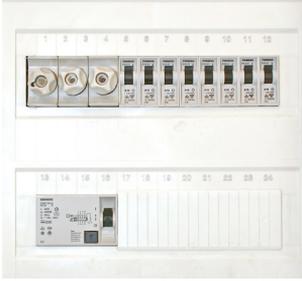
Wenn die Verbindung zum Stromnetz nicht gegeben ist, wird zum Absenken die 9V-Manganblock-Batterie (siehe Netzteil) verwendet. Die Batterie ist daher nach jedem Einsatz zu tauschen.

4. Fehlerbehebung

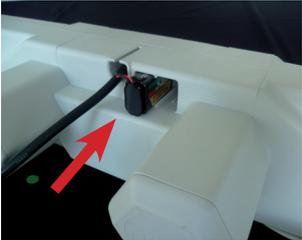
Motorrahmen ist ohne Funktion

Ursache	Abhilfe
free-elec® Stecker ist nicht eingesteckt.	 <p>free-elec® Stecker einstecken.</p>
Steckdose ist ohne Strom.	 <p>Steckdose einschalten oder Sicherung prüfen.</p>
Netzfreischaltung ist nicht eingeschaltet.	 <p>Drücken Sie den grünen Knopf am free-elec® Stecker.</p>
Motorrahmen ist nach Überprüfung der möglichen Ursachen immer noch ohne Funktion.	 <p>Der free-elec® Doppelantrieb muss getauscht werden. Wenden Sie sich dazu an Ihren Fachhändler unter Nennung der Seriennummer Ihrer Unterfederung.</p> <p>(Die Seriennummer finden Sie am Fußende der Unterfederung)</p>

Motorrahmen funktioniert nur nach drücken des grünen Knopfes am free-elec® Stecker

Ursache	Abhilfe
Batterie ist leer oder nicht richtig angeschlossen.	 <p>Tauschen Sie die Batterie aus oder stellen Sie sicher, dass diese richtig angeschlossen ist. Achtung: nur eine 9V-Manganblock-Batterie einsetzen.</p>
Eine Raumfreischaltung verhindert die dauernde Stromversorgung der free-elec® Steuerung.	 <p>Raumfreischaltung durch einen Fachbetrieb anpassen lassen und Notabsenkungsbatterien wechseln. Grünen Knopf am free-elec® Stecker vor Inbetriebnahme erneut drücken.</p>

Notabsenkung ist ohne Funktion

Ursache	Abhilfe
Batterie ist leer oder nicht richtig angeschlossen.	 <ol style="list-style-type: none">1. Öffnen Sie den Deckel am Netzteil.2. Tauschen Sie die Batterie aus oder stellen Sie sicher, dass diese richtig angeschlossen ist. Achtung: nur eine 9V-Manganblock-Batterie einsetzen.

free-elec® Doppelantrieb ausbauen:

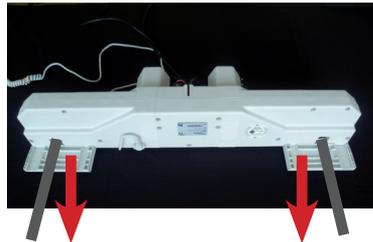
1. Ziehen Sie den free-elec® Stecker aus der Steckdose.



2. Entfernen Sie alle Kabel vom free-elec® Doppelantrieb.



3. Schieben Sie die zwei Abdeckungen zur Seite.



4. Entfernen Sie den Doppelantrieb von der Unterfederung.



Antrieb ausbauen:

1. Entfernen Sie das Antriebskabel vom Doppelantrieb.



2. Sicherung von den Bolzen lösen und Bolzen herausziehen.



Zur vereinfachten Reklamationsbearbeitung halten Sie bitte die Seriennummer Ihrer Unterfederung bereit. Diese finden Sie am Fußende der Unterfederung.

Lattenrost

FA001234567

Wichtige Information!

- Diese Anleitung für den späteren Gebrauch aufbewahren.
- Technische Änderungen behalten wir uns vor.
Für Druckfehler und Irrtümer keine Haftung.

Hergestellt von:
Rössle & Wanner GmbH
Ulrichstraße 102
72116 Mössingen
Deutschland
info@roewa.com



Die Marke für erholsamen Schlaf